


## 2針及び2針日付表示機能モデル

10X31、18040、18034、10126、17240、17039、17031  
11422、11022、14533、14528、14531、12034、10122  
15327、10725、19031、18132、18226

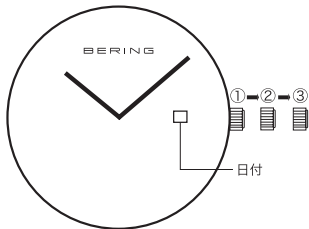

### ■時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを①の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

## 日付表示機能モデル

### ■時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを①の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

### ■日付の設定

リューズを②の位置まで引き出し回転させ、日付を設定してください。日付を設定後にリューズを元の位置に戻すと日付の設定が完了となります。

※午後9時から午前2時の間に日付が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。